

1. DETERMINER L'EMPLACEMENT IDÉAL DE L'AGRI-ALERTE 9600 ET DE SES MODULES

Un emplacement bien choisi permet de profiter au maximum des avantages du système d'alarme. Utilisez de façon optimale les zones par défaut du système et de ses modules.

Déterminer un emplacement où du courant AC, une ligne téléphonique ainsi qu'une mise à la terre sont disponibles pour l'installation de l'unité principale AA9600 (sec. 1.1). Fixer les appareils au mur (sec. 1.3).

2. BRANCHER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS À L'AGRI-ALERTE 9600 :

Modules: TP800, KP400, KPB400, LB9600, RB800, Bridge-A. Positionner les cavaliers de fin de ligne tel qu'illustré dans le manuel (sec. 1.5).

Cartes d'extension : positionner les cavaliers sur la carte d'extension afin d'identifier les zones (section 1.2.2).

Détecteurs (sec. 1.4.1).

Sorties : 0-10V, sirène, 12VDC, microphone (section 1.4.3).

Ligne téléphonique : (sec. 1.4.5).

3. BRANCHER LA BATTERIE

Se référer au schéma de branchement compris dans le manuel pour effectuer la connexion de la batterie. S'assurer que l'affichage numérique s'allume lorsque la batterie est branchée.



NE PAS BRANCHER LE TRANSFORMATEUR !

S'assurer que l'Agri-Alerte 9600 puisse fonctionner seulement avec l'alimentation fournie par la batterie avant de brancher le transformateur.

4. BRANCHER LE TRANSFORMATEUR

Lorsque l'Agri-Alerte 9600 est correctement alimenté par la batterie, brancher le transformateur dans la carte maîtresse de l'appareil. Alimenter l'appareil avec du courant AC.

5. AJUSTER LA DATE ET L'HEURE

Appuyer sur "Horloge" (sec. 3.6). 

6. IDENTIFIER LES MODULES

Aller sur chacun des modules afin de leur assigner un numéro d'identification :

KPB 400 et KP 400: appuyer sur la touche "Système" (KPB 400) ou sur la touche "Option" (KP 400). Choisir "Configuration ID" à l'aide des flèches, , entrer mot de passe installateur, . Les modules doivent avoir des # d'identification différents.

TP 800, RB 800 et LB 9600 : appuyer 2 fois consécutives sur la touche "Ajouter". Le numéro d'identification clignote à l'affichage. Identifier le module en appuyant sur le bouton "Ajouter" jusqu'à obtention du bon numéro. Lorsque le numéro clignote, appuyer et maintenir enfoncé le bouton "Ajouter" jusqu'à ce que le numéro d'identification cesse de clignoter.

7. INITIALISER LES MODULES (sec. 3.3)

Les modules doivent être assignés dans l'Agri-Alerte 9600 afin d'être reconnus par le système. Retourner à l'Agri-Alerte et effectuer les opérations suivantes pour initialiser les modules:

- Appuyer sur la touche "Système"
- Entrer le mot de passe installateur.
- , choisir "PROGRAMME AUX'S".
- , sélectionner "MODULES".
- , sélectionner "AJOUTER" puis suivre les instructions à l'affichage.

8. ASSIGNATION DES ZONES AUX MODULES (sec. 3.4)

- Appuyer sur "Système" 
- Entrer mot de passe installateur
- , choisir "PROGRAMME ZONES".
- , choisir "ASSIGNER"
- , suivre les instructions à l'affichage.

9. CONFIGURER ZONES (Chap. 4)

- Appuyer sur "Système". 
- Entrer mot de passe installateur.
- , choisir "PROGRAMME ZONES".
- , choisir "CONFIGURER".
- , suivre les instructions à l'affichage.

TRUC : utiliser la fonction COPIER/COLLER pour les zones ayant la même configuration.

10. ACTIVER LES ZONES (sec. 7.7)

- Appuyer sur "Supprimer/Activer" 
- Suivre instructions à l'affichage.

11. TONALITÉ/IMPULSION (sec. 5.2.1.1)

- Appuyer sur la touche "Système".
- Entrer mot de passe installateur.
- , choisir "PROGRAMME TEL.".
- , choisir "COMPOSITION".
- , suivre les instructions à l'affichage.

12. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (sec. 5.3)

Entrer les numéros de téléphone afin d'être contacté en situation d'alarme : appuyer sur la touche "Numéro de téléphone". Dans le cas des téléavertisseurs numériques, entrer 3 pauses à la fin du numéro. 

- Appuyer sur "Numéro de téléphone".
- , sélectionner "NUMÉRO".
- , suivre les instructions à l'affichage.

IMPORTANT:

Référez-vous au manuel de l'installateur pour consulter les références mentionnées dans ce document ou pour obtenir de plus amples informations.

Mots de passe par défaut : MAÎTRE = 9600; INSTALLATEUR = 9601

Réglage du téléphone externe :

- Appuyer sur "Sonneries". 
- Régler le système afin qu'il fonctionne avec/sans répondeur.
- Si le répondeur n'est pas utilisé, ajuster le nombre de sonneries requises afin que le système réponde à un appel.

Comment accéder l'Agri-Alerte à partir d'un téléphone externe:

Sans répondeur téléphonique :

Composer le numéro et attendre jusqu'à ce que l'Agri-Alerte réponde.

Avec répondeur téléphonique :

Composer le numéro, laisser sonner une fois et raccrocher. Attendre 30 secondes et recomposer le numéro.

14. IDENTIFIER LES ZONES (sec. 4.4)

- Appuyer sur la touche "Système".
- Entrer mot de passe installateur.
- , choisir "PROGRAMME ZONES".
- , choisir "ETIQUETTER".
- , suivre les instructions à l'affichage.


15. ENREGISTRER L'IDENTIFICATION DU SITE ET DES ZONES (sec. 3.9 et 4.5)

- Appuyer sur la touche "Message d'identification". 
- , suivre les instructions à l'affichage.

16. TEST DU SYSTÈME (sec. 3.13)

Appuyer sur la touche "Essai" et observer les résultats. Ceci permet de vérifier le bon fonctionnement du système. 

Le système affiche toujours les paramètres actuels avant de vous suggérer de les modifier. Il se peut que les paramètres par défaut soient déjà adaptés à vos besoins.

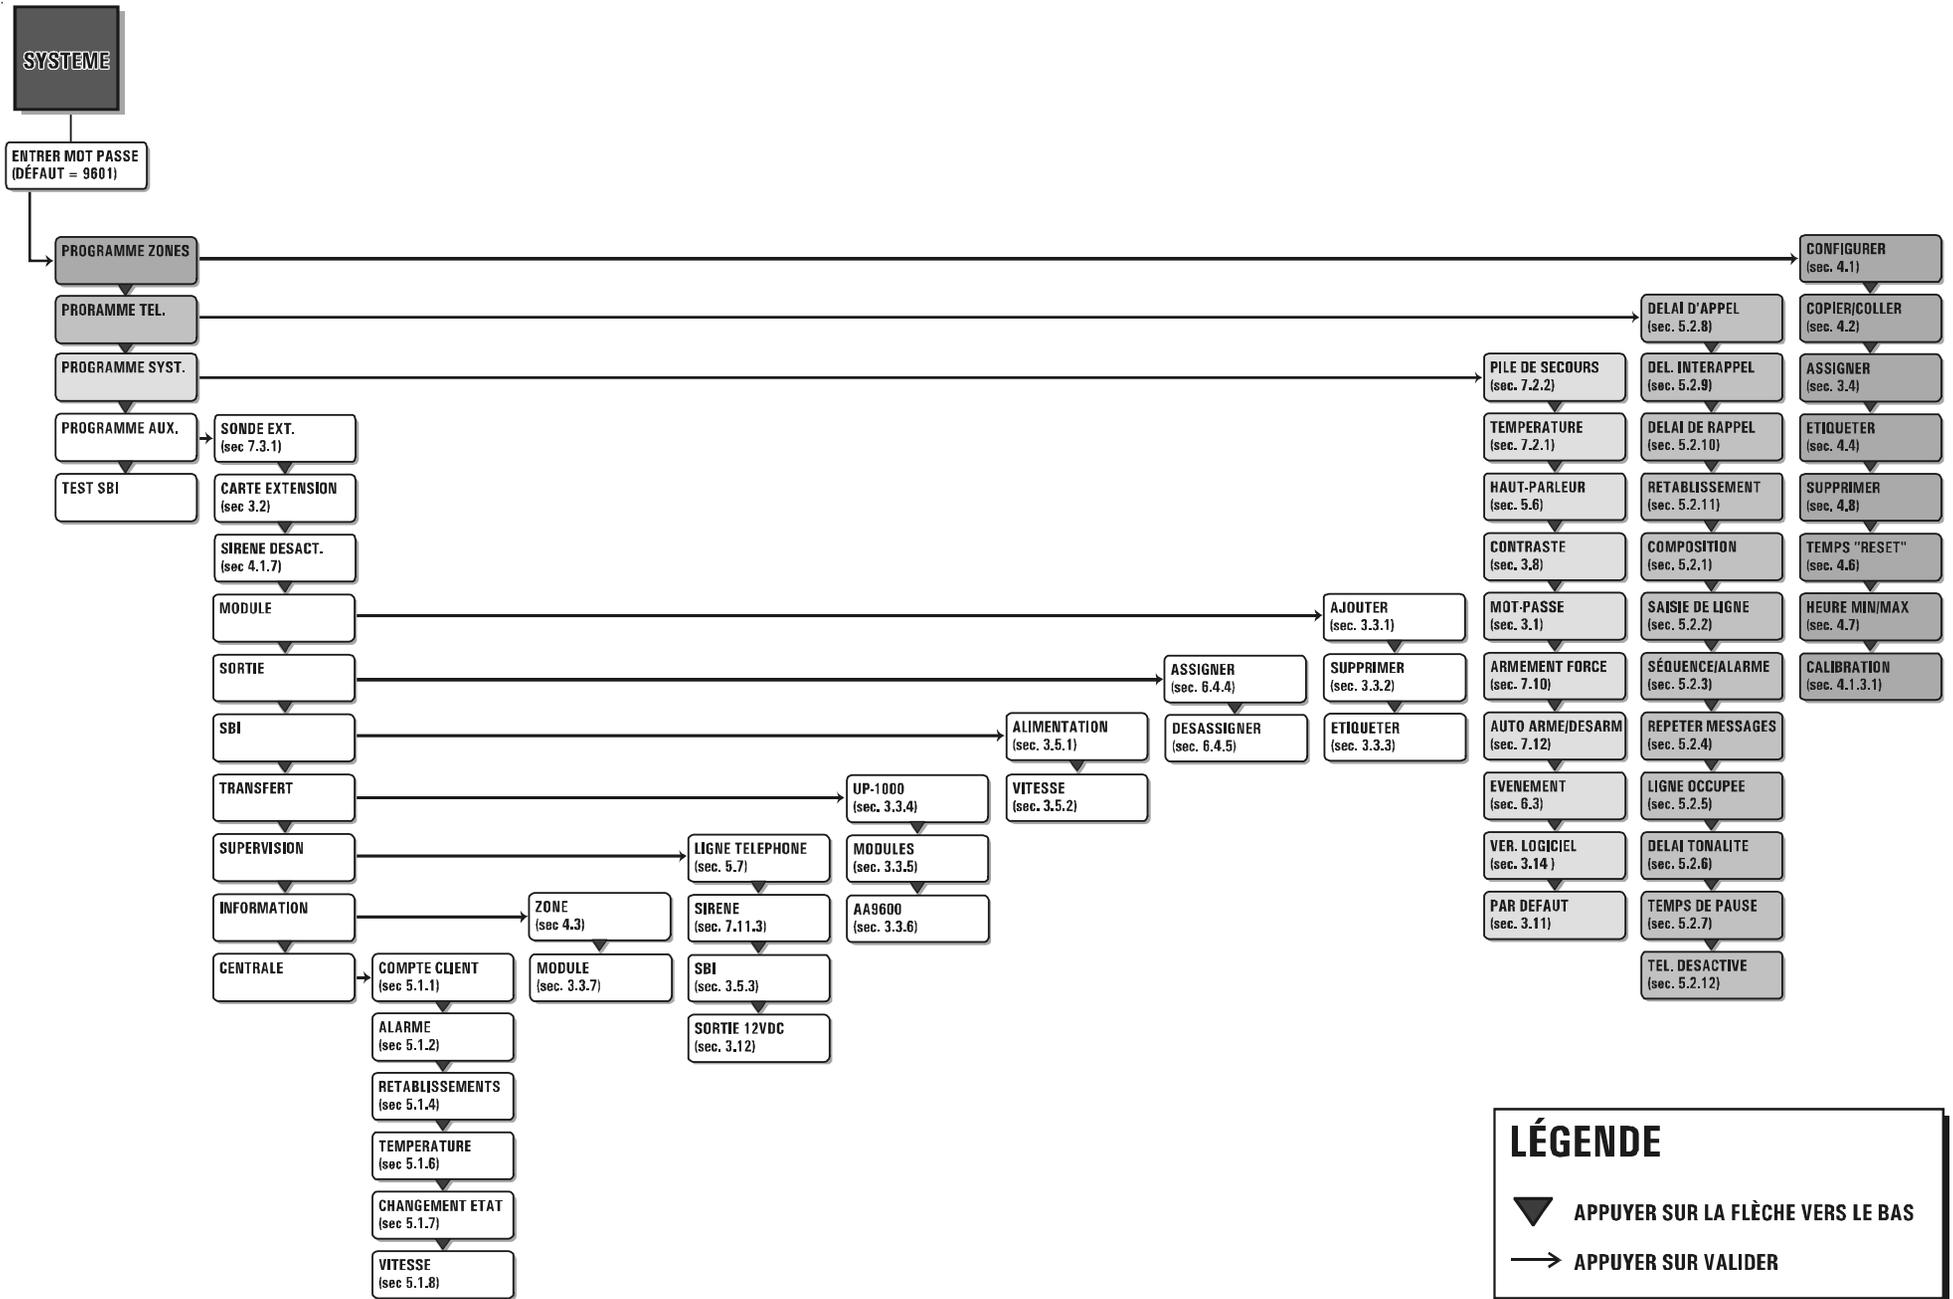

LÉGENDE

▼ APPUYER SUR LA FLÈCHE VERS LE BAS

→ APPUYER SUR VALIDER